

OKNA & VSTUPNÍ DVEŘE

# Nátěr oken ADLER barvou na dřevo

Naše profesionální barvy na dřevo, které jsou ideální na nátěr oken a vstupních dveří již zakoupíte i v síti prodejen a na e-shopu BAUHAUS. Přinášíme Vám snadný návod, jak s ADLER Barvou na dřevo snadno a rychle natřít nová dřevěná okna.

**Potřebujete:**

bezbarvou impregnaci Pullex Imprägnier-Grund, ADLER Barva na dřevo ze sítě prodejen BAUHAUS nebo ADLER Pullex Color, ředidlo Adlerol na mytí pomůcek, štětec na syntetické lazury, brusná houbička P120 a P240, maskovací páska, pracovní rukavice a ochranné brýle.

📅 17.02.2025

## Použité produkty

Pullex Imprägnier-Grund


Pullex Holzfarbe

Pullex Color



Adlerol-Verdünner 7231

## Pracovní kroky

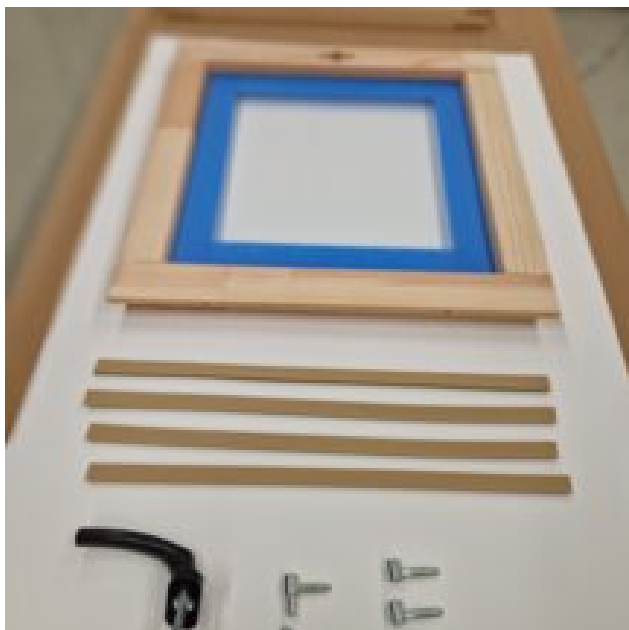

### Krok 1: Příprava

Vyšroubujte panty a kování, vyjměte těsnění. Sklo oblepte maskovací páskou.



### Krok 2: Příprava povrchu

Přebruste rám a křídlo okna brusnou houbičkou P 120 – P150 ve směru po letech dřeva. Zkontrolujte hrany a broušením je zaoblete na malý rádius.



### Krok 3: Impregnace


Pro ochranu proti dřevokaznému hmyzu a zvýšení ochrany proti houbám, plísním a zamodráním, natřete dřevo bezbarvým impregnačním základem **Pullex Impragnier-Grund**. Následně nechte schnout cca 12 hodin.



### Krok 4: Nátěr barvou

**ADLER Barva na dřevo** ve zvoleném odstínu důkladně rozmíchejte. Poté rovnoměrně natřete štětcem na rám i křídlo okna.

**ADLER Barvu na dřevo** můžete také nahradit barvou **ADLER Pullex-Color**, kterou zakoupíte v síti **partnerských prodejen ADLER** po celé České republice. Produkty není potřeba ředit a jsou připravené k aplikaci.

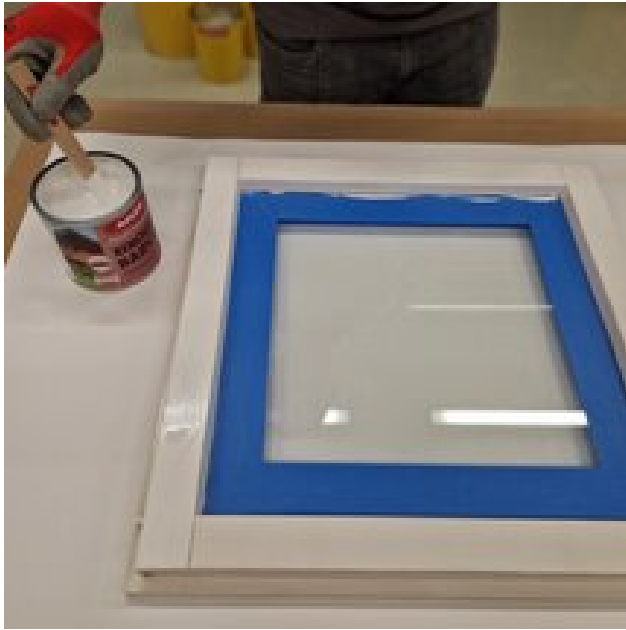

## Krok 5: Finální vrstva

Následně nechte schnout cca 12 hodin. V případě potřeby poté mírně přebruste brusnou houbičkou P 240 a očistěte od prachu z broušení.

Poté aplikujte druhou vrstvu **ADLER Barva na dřevo** (nebo barvy **ADLER Pullex-Color**) ve zvoleném odstínu. Postupujte stejně jako u první vrstvy.



## Krok 6: Očištění

Po zaschnutí nátěru odstraňte maskovací pásku a našroubujte zpět panty a kování. A okno je hotovo!

### NÁŠ TIP pro delší životnost štětce:

Namáčejte štětec jen do 1/3 délky. Po ukončení prací jej důkladně vymyjte **ředidlem Adlerol** a vysušte hadříkem nebo vyfoukejte kompresorem.

> [Barvy a lazury na okna od ADLER zakoupíte v našich partnerských prodejnách po celé ČR nebo v síti prodejen a na e-shopu BAUHAUS.](#)<

